

Rigid Core Vinyl Plank Series



Instructions and Assembly Guide

Before You Start/ Preparations

Please read all the instructions before you begin the installation. Improper installation will void warranty.

Important Notice

After installation, make sure to keep the room within a temperature range of 60°F to 80°F. Excessively high or low temperatures may cause this product to expand or contract and lead to visual defects of the floor that will not be warranted.

Installation in areas with sustained direct sunlight:

In cases where the flooring is in direct sunlight for much of the day (Sunrooms, etc.) it is recommended that the planks be glued down in those spots/areas. The planks are still clicked together as per the floating installation instructions, but an approved premium Luxury Vinyl flooring adhesive should be used in areas as needed. Be sure to follow the adhesive manufacturer's instructions, including correct trowel size.

For the best result, make sure to always work from 2 to 3 cartons at a time mixing the planks during the installation.

Instrucciones y guía de montaje.

Antes de Empezar

Por favor, lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Instalaciones incorrectas anularán la garantía.

Aviso importante

Después de la instalación asegúrese de mantener el cuarto a una temperatura de entre 60°F a 80°F. Temperaturas muy altas o bajas pueden causar una expansión o contracción de este producto y, por lo tanto, la aparición de defectos visuales no entrarán en garantía.

Instalación en áreas con luz solar directa:

En los casos donde el suelo está en directa exposición a la luz solar por largo tiempo (cuartos acristalados, etc.) Es recomendable el uso de adhesivo al instalar las planchas en esas áreas. Las planchas deben ser enganchadas entre ellas con el clic como se muestra en las instrucciones de la instalación flotante, pero un adhesivo aprobado de alta calidad para piso Vinílico de Lujo debe ser usado en las áreas donde sea necesario. De seguir las instrucciones del fabricante de pegamento, incluyendo la correcta medida de la paleta.

Para un mejor resultado, asegúrese de usar siempre planchas de 2 o 3 cajas mezclándolas en el momento de la instalación.



Safety

Always ensure to wear safety glasses, hearing protection and other personal protective equipment during the installation process.



Seguridad

Asegúrese siempre de usar gafas de seguridad, protección auditiva y otros equipos de protección personal durante el proceso de instalación.



Preparation

Ensure you properly prepare the site prior to installation.



Preparación

Asegúrese de preparar adecuadamente el sitio antes de la instalación.



Installation

Follow the install guidelines for placing and install of all moldings.



Instalación

Siga las pautas de instalación para colocar e instalar todas las molduras.

- Calculate the room surface prior to installation and plan an extra 10% of flooring for cutting waste.

- If the boxes of flooring were exposed over 2 hours to extreme temperatures (under 50°F or over 100°F) within the 12 hours before the installation, acclimation is required. In this case, keep the boards in room temperature for at least 12 hours in unopened package before you start the installation. The room temperature must be maintained consistent between 60°F to 80°F before and during installation.

- For floor surfaces exceeding 4000 ft² and or lengths exceeding 60 ft, use expansion moldings.

- Inspect your subfloor before you begin. It must be clean and level to 3/16" within a 10 ft span.

- Although this floor is waterproof, it is not aimed to be used as a moisture barrier. The subfloor must be dry (max 2.5% moisture content CM method). This product is also not to be installed in areas that have a risk of flooding such as saunas or outdoor areas.

- You must install a 6-mil poly underlayment before installing the flooring.

- If this flooring is intended to be installed over an existing wooden floor, it is recommended to repair any loose boards or squeaks before you begin the installation

- With a floating floor you must always ensure you leave a 1/4" gap between walls and fixtures such as pipes and pillars, stairs, etc. These gaps will be covered with trim moldings after the floor is installed. *Tip: When installing around pipes, drill the holes 3/4" larger than the diameter of the pipes*

- Decide the installation direction. It is recommended to install the length direction of the planks parallel to the main light direction.

- It is strongly suggested that upon delivery of product to the jobsite, two or three boxes/bundles be opened and laid out before the end user. The end user/homeowner should compare the contents of each box/bundle to their floor sample to verify that it is the expected product. Reseal these boxes with tape after inspection is completed. If there is any discrepancy between what was expected/purchased and the actual product received, DO NOT PROCEED WITH THE INSTALLATION! Notify the retailer or contractor immediately.

- Production runs may vary due to variances in the manufacturing process. Aspen Flooring cannot honor claims due to a lack of on-site product inspection/acceptance by the homeowner/purchaser. Proceeding with the installation is an acceptance of the product as delivered.

- Measure the area to be installed: The board width of the last row shall not be less than 2". If so, adjust the width of the first row to be installed. In narrow hallways, it is recommended to install the floor parallel to the length of the hall.

- Inspect each individual plank one by one before installation. No claims on surface defects will be accepted after installation.

- Due to the speed of sudden temperature changes, which has the potential to negatively affect this flooring, it is not recommended to install over any electrical radiant heating system. Installation over electrical radiant heating systems will not be covered by the manufacturer's warranty. Below instructions are for radiant heating systems using water.

- Do not use this product over electric coil heater. Ensure the radiant heat surface temperature never exceeds 81°F. Before installing over newly constructed radiant heat systems, operate the system at maximum capacity to force any residual moisture from the cementitious topping of the radiant heat system. The maximum moisture content of the screed is 1.5% (CM method). Shut down the floor heating at least 48 hours prior to installation. Make sure that the temperature in the room is at least 60°F during installation. It is recommended that the radiant heat be applied in a gradual manner after installing the floor. Refer to the radiant heat system's manufacturer recommendations for additional guidance..

- Calcule la superficie de la habitación antes de la instalación y prepare un 10% adicional de planchas para cortes residuales.

- Si las cajas fueron expuestas por más de 2 horas a temperaturas extremas (Bajo 50° F o mas de 100° F) Dentro de las 12 horas antes de la instalación, la aclimatación será necesaria. En este caso, mantenga las planchas a la temperatura del cuarto por lo menos por 12 horas con la caja cerrada antes de la instalación. La temperatura del cuarto debe mantenerse constante entre 60° F a 80° F antes y durante la instalación.

- Para superficies superiores a 4000 ft² y/o longitudes superiores a 66 ft², debe utilizar juntas de expansión.

- Inspeccione su subsuelo antes de empezar. Debe estar limpio y nivelado a 3/16" en tramos de 10 ft.

- Si se pretende instalar este piso sobre un piso existente de madera, se recomienda reparar cualquier tabla suelta o chirridos antes de comenzar la instalación.

- Con un piso flotante usted siempre debe asegurarse de dejar 1/4" entre las paredes y las partes fijas tales como tuberías y pilares, escaleras, etc. Estos espacios se cubrirán con molduras una vez instaladas las planchas. Nota: Cuando se instala alrededor de tuberías, perforo agujeros de 3/4 " mayor al diámetro de las tuberías.

- Decida la dirección de instalación. Se recomienda realizar la instalación del largo de las planchas en paralelo a la dirección del principal foco de luz.

- Se recomienda encarecidamente que al momento de la entrega del producto en el lugar de trabajo, se abran y coloquen dos o tres cajas/paquetes ante el usuario final. El usuario final/propietario debe comparar el contenido de cada caja/paquete con la muestra de su piso para verificar que sea el producto esperado. Vuelva a sellar estas cajas con cinta adhesiva después de completar la inspección. Si hay alguna discrepancia entre lo esperado/comprado y el producto real recibido, ¡NO CONTINÚE CON LA INSTALACIÓN! Notifique al minorista o contratista inmediatamente.

- Las tiradas de producción pueden variar debido a variaciones en el proceso de fabricación. Aspen Flooring no puede cumplir con los reclamos debido a la falta de inspección/aceptación del producto en el sitio por parte del propietario/comprador. Proceder a la instalación supone una aceptación del producto tal como se entrega.

- Mida el área donde va a ser instalado: El ancho de la tabla de la última fila no deberá ser inferior a 2". Si es así, ajuste el ancho de la primera fila para un óptima instalación. En pasillos estrechos se recomienda instalar el piso en paralelo a la longitud del mismo.

- Inspeccione cada plancha una por una antes de la instalación. No se aceptan reclamos de defectos en la superficie después de la instalación.

- Debido a los cambios bruscos de temperatura, lo cual puede potencialmente de afectar negativamente estos pisos, no se recomienda su instalación sobre sistemas eléctricos de calefacción. La instalación sobre sistemas eléctricos de calefacción no será cubierta por la garantía del fabricante. Las instrucciones siguientes son para sistemas de calefacción de agua.

- No usar este producto sobre calentador de piso de bobina electrica. Asegúrese de que la temperatura de la superficie caliente nunca supere los 81 °F. Antes de instalar sobre sistemas de calefacción nuevos, encienda el sistema a su máxima capacidad para eliminar la humedad residual del relleno de cemento. La humedad máxima de la superficie caliente debe ser 1,5% (método CM). Apague la calefacción por lo menos 48 horas antes de la instalación. Asegúrese de que la temperatura de la habitación sea de al menos 60° F durante la instalación. Se recomienda que el calor de la calefacción sea gradual después de instalar el piso. Consulte con el fabricante de su sistema de calefacción para una orientación adicional.



Tools Required


•Spacer •Rubber Mallet •Ruler •Pencil •Tape Measure •Utility Knife
•6 Mil Poly Underlayment



Herramientas y artículos necesarios

•Espaciadores •Mazo de goma •Regla •Lápiz •Cinta de medir •Cuchillo
•6-mil Plástico contrapiso


Step One

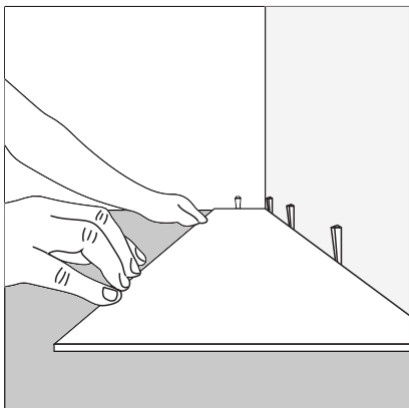

After thoroughly cleaning the subfloor, install the 6-milpoly underlayment, then you should begin laying in the left-hand corner. Place the floorboard 1/4" from the left wall. Use spacers between the wall and the floorboard.

Luego de limpiar bien el subsuelo, usa el plástico 6-mil primero comience colocando en la esquina el piso a 1/4" de la pared. Utilice espaciadores entre la pared y el piso.

Step Two

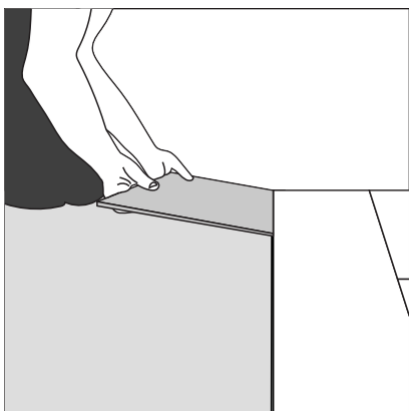

Second Plank: Insert at a 30-degree angle into the first row, **make sure both planks are perfectly aligned as you make the engagement**, and gently lower it into place. NOTE: If you notice both planks aren't at the same height or are not well locked together, please follow the disassembling instructions at the bottom of the page, disassemble and check if any debris stuck inside the lock is obstructing.


Segundo tablón: Insértelo en un ángulo de 30 grados en la primera fila. Asegúrese de que ambos tablonos estén perfectamente alineados al encajarlos y bájelo con cuidado hasta su lugar. NOTA: Si observa que ambos tablonos no están a la misma altura o no están bien encajados, siga las instrucciones de desmontaje al final de la página. Desmóntelo y compruebe si hay residuos atascados dentro del cierre.

Step Three

WARNING: FAILURE TO PROPERLY LINE UP THE END JOINT AND ATTEMPTING TO FORCE IT IN WHILE OUT OF ALIGNMENT COULD RESULT IN PERMANENT DAMAGE TO THE END JOINT.

ATENCION: EL NO ALINEAR LAS PLANCHAS APROPIADAMENTE Y TRATAR DE FORZARLAS PUEDE CAUSAR DAÑOS PERMANENTES A LAS JUNTAS DEL PRODUCTO.



Step Four

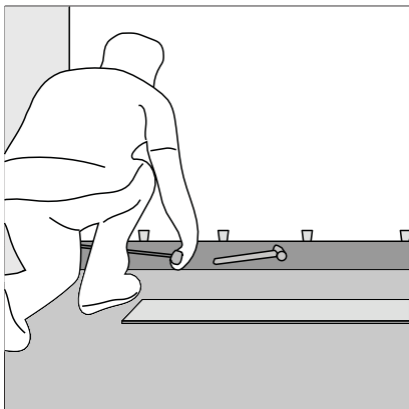

At the end of the first row, leave an expansion gap of 1/4" to the wall and measure the length of the last plank to fit.

Al final de la ultima linea, dejar un espacio de 1/4" de la pared y medir el largo de la ultima plancha a encajar.


Step Five

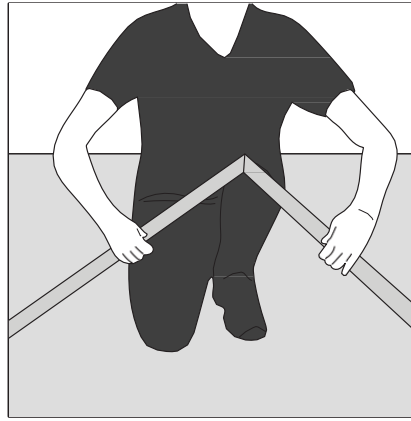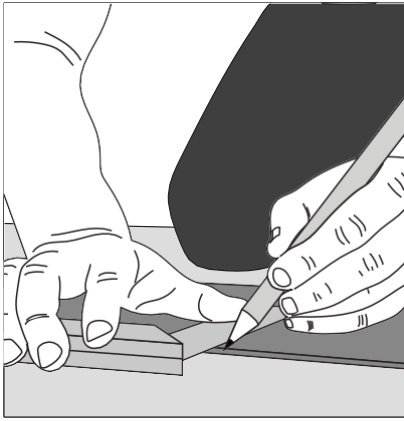

To cut the plank, use a simple utility knife and ruler, and with the top side facing up, cut heavily and several times on the same axis. The knife will not go through the surface but make a deep cut. You can then lift one half of the plank using your other hand to hold down the second placing it very close to the cut. The plank will split naturally.

Para cortar la plancha, use un cuchillo y una regla, y con la cara hacia arriba, cortar duro y repitiendo varias veces en la misma parte. El cuchillo no traspasará la superficie pero hará un corte profundo. Luego se puede levantar una mitad de plancha usando la otra mano para sostener abajo la otra mitad, muy cerca del corte. Así la plancha se separará naturalmente.

Step Six

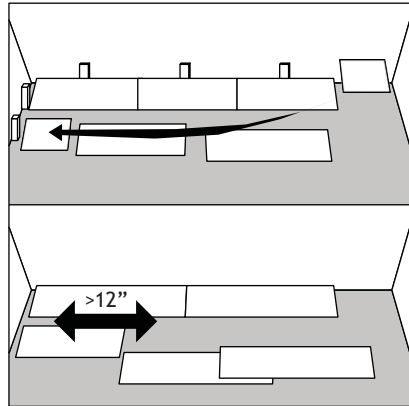

Start the second row with the leftover cut part of the last plank of the previous row. This small plank should measure at least 12". Otherwise, use another plank that should be cut in two. The end joints of each adjoining row should not be closer than 8" to each other.

Comience la segunda fila con la parte cortada de la última tabla de la fila anterior. Este Pequeño tablón debe medir al menos 12 ". De lo contrario, puede usar otro de los tableros y debe cortarlo en dos. En cualquier la distancia entre las juntas de los extremos de cada fila contigua no debe ser menor de 8".

Step Seven

We use what is commonly known as the angle-angle click lock system. You start by engaging the short end of the previous plank with an angle of 30 degrees. Then you raise it slightly to engage the long side of the plank at 30 degrees as well. Once properly engaged you can gently lower the plank into place.

Make sure both planks are perfectly aligned. For easy reference please watch our short installation video for pro tips.


NOTE: If you notice both planks aren't at the same height or are not well locked together, please follow the disassembling instructions at the bottom of the page, disassemble and check if any debris stuck inside the lock is obstructing.

Utilizamos el sistema de bloqueo de clic de ángulo a ángulo. Empieza enganchando el extremo corto del tablón anterior con un ángulo de 30 grados. Luego, levántalo ligeramente para enganchar también el lado largo del tablón a 30 grados. Una vez correctamente enganchado, puedes bajarlo con cuidado a su lugar.

Asegúrate de que ambos tableros estén perfectamente alineados. Para facilitar la consulta, mira el breve video de instalación con consejos profesionales.

NOTA: Si observas que ambos tableros no están a la misma altura o no están bien encajados, sigue las instrucciones de desmontaje al final de la página, desmóntalos y comprueba si hay residuos atascados dentro del bloqueo

Step Eight

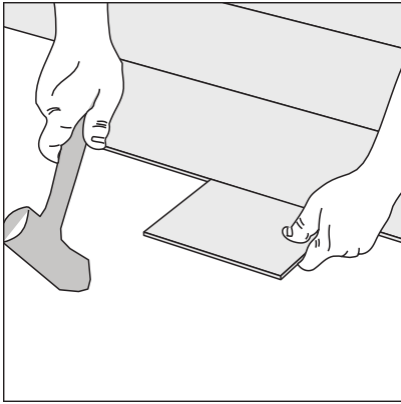


Helpful Hint

After finishing the installation of the row, use scrap pieces and a small hammer or rubber mallet to gently tap the planks into the click of the previous row to make sure they are tightly clicked together and make sure there is no gap between the long side of the planks installed. ANY GAPPING CAN COMPROMISE THE WHOLE INSTALLATION

Consejo útil

Una vez finalizada la instalación ángulo ángulo de la fila, use trozos residuales y un pequeño martillo o un mazo de goma para golpear ligeramente las planchas dentro del clic de la fila anterior y así asegurar que están estrechamente colocadas dentro del clic y que no hay espacio a lo largo de las planchas instaladas. CUALQUIER ESPACIO ENTRE LAS PLANCHAS PUEDE COMPROMETER TODA LA INSTALACIÓN..


Step Nine

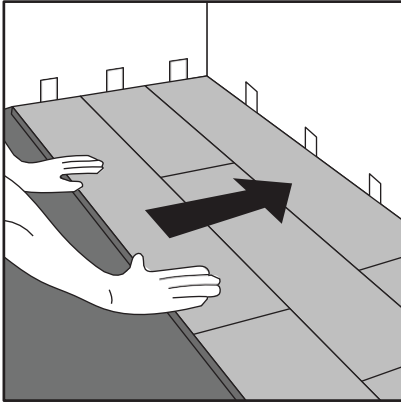


After 2-3 rows. Adjust the distance to the front wall by leaving an expansion gap of 1/4". Always ensure that the end joints are staggered at least 8", both when in the same row as when from one row to the next one.

Después de 2 filas, ajuste la distancia frente a la pared, dejando una espacio de expansión de 1/4".

Después de 2-3 filas. Asegúrese siempre que de los extremos de los pisos estén escalonadas al menos 8", tanto cuando está en la misma fila y cuando están en la siguiente fila.

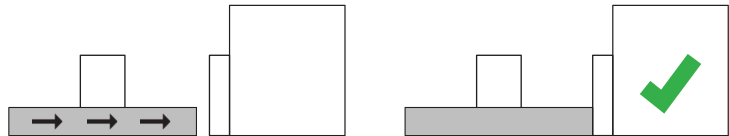


Step Ten

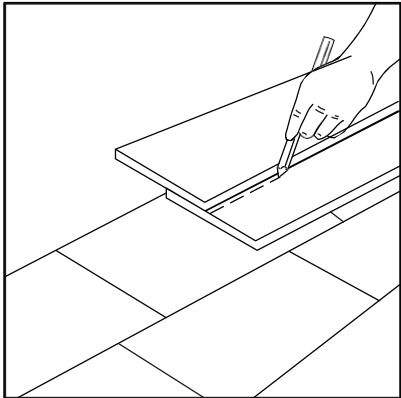

To lay the last row: position a loose board exactly on top of the last row laid. Place another board on top, with the tongue side touching the wall. Draw a line along the edge of this boards, to mark the first board. Cut along this line to obtain of the required width. Insert this cut board against the wall. The last row should be at least 2" wide. The spacers can then be removed.

Para instalar la última fila: posicionar una tabla suelta exactamente en la parte superior de la última fila. Coloque la otra tabla en la parte superior, el lado de la lengüeta tocando la pared. Dibuje una línea a lo largo del borde estas tablas, con el propósito de marcar la primera tabla. Corte a lo largo de la línea para obtener el ancho requerido. Inserte esta tabla corta contra la pared. La última fila debe ser de al menos 2" de ancho. Los espaciadores se porán retirar.


Step Eleven

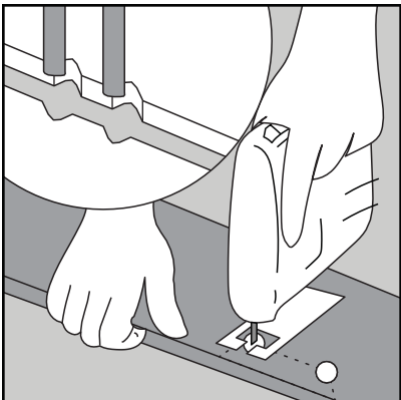

Holes for pipes: measure the diameter of the pipe and drill a hole that is 7/8" larger. Saw off a piece as shown in the figure and lay the board in place on the floor. Then lay the sawed-off piece in place.

Agujeros para tuberías: medir el diámetro de la tubería y perforar un agujero de 7/8" de más. Serruche un pedazo, como se muestra en la figura y ponga la placa en su sitio. Luego, coloque la pieza recortada en su lugar.

Step Twelve

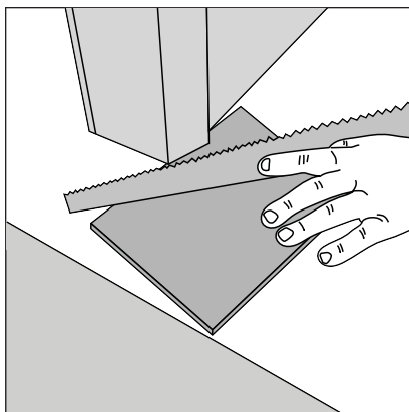



Door molding and skirting: lay a board (with the decorative side down) next to the door molding and as shown in the figure. Then slide the floorboard under molding.

Puerta y zócalo: colocar una tabla (con el lado decorativo hacia abajo) junto a la moldura de la puerta, como se muestra en la figura. Luego, deslice el piso bajo la puerta

Disassembling / Desmontaje

Separate the whole row by lifting it up delicately at an angle. To separate the planks, leave them flat on the ground and slide them apart. If planks do not separate easy, you can slightly lift up the planks (5°) when sliding them apart.

Separe toda la fila levantándola con delicadeza en un ángulo. Para separar los tablonés, colóquelos en el suelo y sepárelos. Si las planchas no se separan fácilmente, puede levantar ligeramente las planchas a unos 5 grados cuando las esté separando.

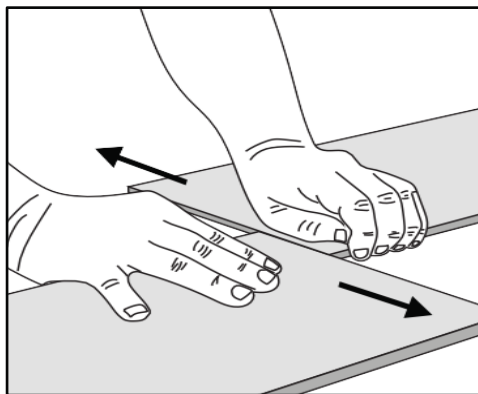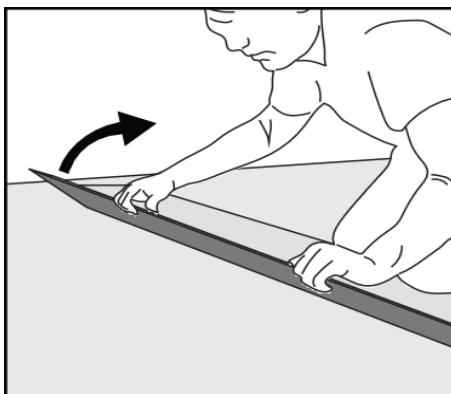

Maintenance

- Sweep or vacuum daily using soft bristle attachments.
- Clean up spills and excessive liquids immediately.
- Clean regularly using only approved cleaners that don't contain waxes or oils that will leave a residue on the surface
- Protect floor from constant direct sunlight. Close blinds or drapes during peak sunlight hours
- Use proper floor protection devices such as felt protectors under furniture
- Use a mat at entrance ways (please ensure the mat doesn't have rubber backing).
- Do not use abrasive cleaners, bleach or wax to maintain the floor.
- Do not drag or slide heavy objects across the floor as this will damage the floor

Mantenimiento

- Barrer o aspirar a diario.
- Limpiar derrames y exceso de líquidos inmediatamente.
- Limpie regularmente utilizando únicamente limpiadores aprobados que no contengan ceras ni aceites que dejen residuos en la superficie.
- Proteger el suelo de constante luz solar directa. Cerrar cortinas y persianas durante las horas de más sol.
- Utilice la protección adecuada para pisos como trozo de alfombras debajo de los muebles.
- Hay disponibles molduras de coordinación para terminar el trabajo donde se necesitan ajustes de transición.
- No usar limpiadores abrasivos, cloro o cera para la manutención del suelo.
- No arrastre ni deslice objetos pesados por el piso ya que esto dañará el piso.

Please ensure you review our care and use guide for the correct procedures to maintain your floor.

Asegúrese de revisar nuestra guía de cuidado y uso para conocer los procedimientos correctos para mantener su piso.